


有機系脱酸素剤

WONDERKEEP UP

ワンダーキープ

UP

ワンダーキープUPは
非金属性化合物です
から、**金属探知機**
に反応しません。

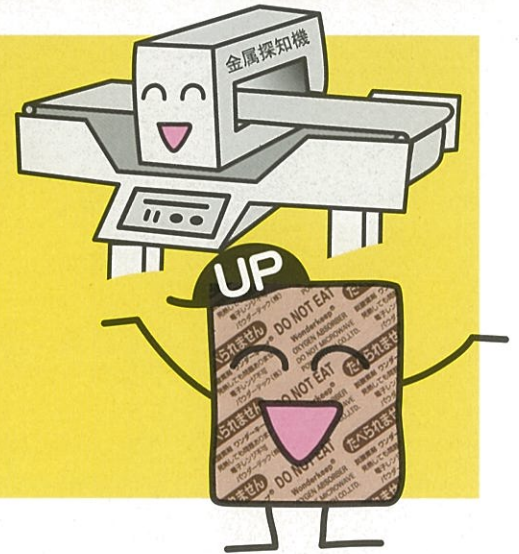

ワンダーキープUP

■ワンダーキープUP使用比較例

生ハム

ピザ

干し芋

使用



不使用



有機系脱酸素剤ワンダーキープUP

◆取扱説明

保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ワンダーキープUPは出来るだけ冷暗所にて保管し、納入後6ヶ月以内にご使用下さい。 高温(30℃以上)となる場所や直射日光の当たる場所での保管を避けて下さい。
使用方法	<p>開封 ・段ボールを開封する時に刃物は使わないで下さい。 (外装袋を傷付けてしまう恐れがあります。)</p> <p>製品チェック ・外装袋開封前に、外装袋が脱酸素状態(真空パック)であることを確認して下さい。万一、開封前に外装袋が緩んだ製品がありましたら使用せず、販売店にご連絡下さい。</p> <p>作業時 ・外装袋を開封して必要量を箱やトレーなどに取り出し、重ならないようバラバラに広げてお使い下さい。(外装袋から1個ずつ取り出しながら作業しないで下さい。発熱により能力が低下してしまいます。)</p> <ul style="list-style-type: none"> 未使用分は、外装袋内の空気を出るだけ追い出し、速やかにシール機で密封して下さい。ただし強い真空(脱気)包装はしないで下さい。 (外装袋を一旦開封したものは早めにお使い下さい。)
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ご採用に当たりますは、必ず実際の商品形態でテストを行い効果をご確認下さい。 ワンダーキープUPは、一般のカビなど好気性微生物の生育抑制効果はありますが、嫌気性菌、微好気性菌、酵母に対する抑制効果はありません。 ワンダーキープUPは、電子レンジ不可です。 また、封入した商品の加熱殺菌につきましては、加熱条件などによりワンダーキープの破袋や内容物の染み出しの可能性もありますので、実装試験を十分に実施したうえでご使用の可否をご判断下さい。 包装作業時や商品開封時にワンダーキープUPの発熱を感じる場合がありますが、通常の取り扱いにおいては発火や火傷の心配はありません。 製品は、段ボール箱の水濡れや外装袋の破れに注意し、乱暴な取り扱いを避けて下さい。 脱酸素剤の用途以外には使用しないで下さい。

◆製品仕様

品 種	特 長	脱酸素速度	作業時間	水分活性(Aw)
UP	金属探知機対応	1～1.5日	1時間以内	0.30～0.95

サ イ ズ	酸 素 吸 収 量 (ml)	製 品 寸 法 長 さ × 幅 (mm)	製 品 数 × 外 装 袋 (個 × 袋)	荷 姿 (段 ボール) (個 数 / ケース)
UP-20	20	45×35	200×20	4,000
UP-30	30	45×40	200×20	4,000
UP-50	50	45×55	150×20	3,000
UP-80	80	60×55	100×20	2,000
UP-100	100	65×55	100×20	2,000
UP-150	150	70×60	60×20	1,200
UP-200	200	80×60	50×20	1,000
UP-300	300	100×60	30×20	600

販売元

三井金属グループ

パウダーテック株式会社

鉄粉事業部 営業部 ワンダーキープグループ

本 社 / 〒277-8557 千葉県柏市十倉二217

電 話 04 (7146) 5822 (直通) 04 (7145) 5751 (代表)

FAX 04 (7146) 6430 (直通)

販売代理店